Panasonic®

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書別添付

住宅用照明器具（シャンデリア）

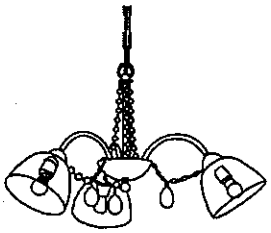

品番　LT14306

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■天井

●次のような場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

禁止

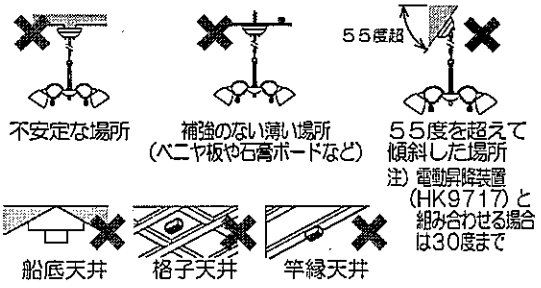

◎この器具は天井面取り付け専用です。

■配線器具

●がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

禁止

出しろの少ないもの



斜めに取り付けられたもの

シーリングハンガーが取り付けられたもの

ケースウェイに取り付けられたもの

電源端子露出タイプ

■その他

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

必ず守る

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

各部のなまえと付属部品

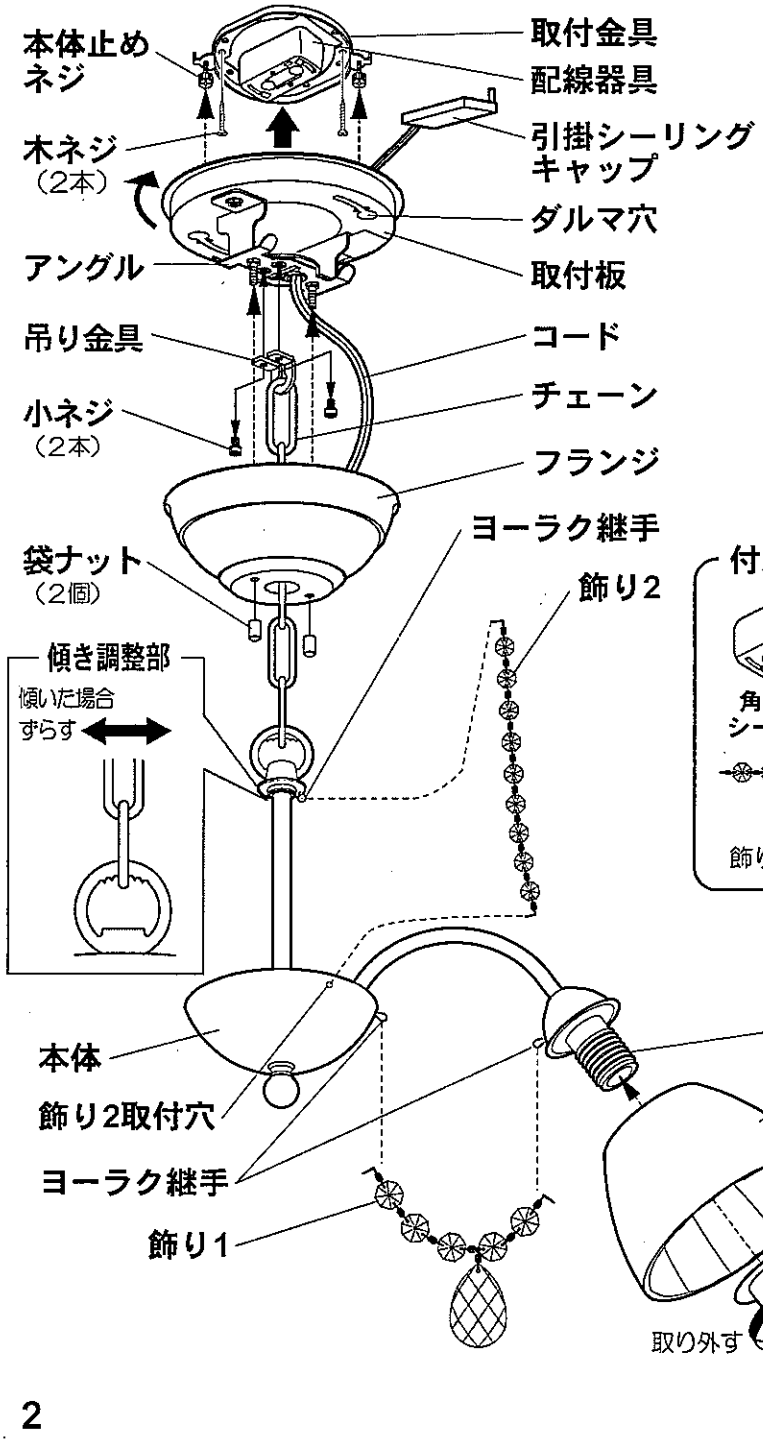

施工前のご確認事項

・壁スイッチを設けることをおすすめします。
・壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をＯＦＦにできません。

取り付け前の準備

・袋ナットをゆるめてフランジを外す
・本体止めネジをゆるめて取付金具を取り外す
・引掛シーリングキャップを左にまわし、配線器具を取り外す

●セードや本体などは施工時に指紋などで汚れやすい為、同梱の手袋をはめて施工することをおすすめします。

付属部品

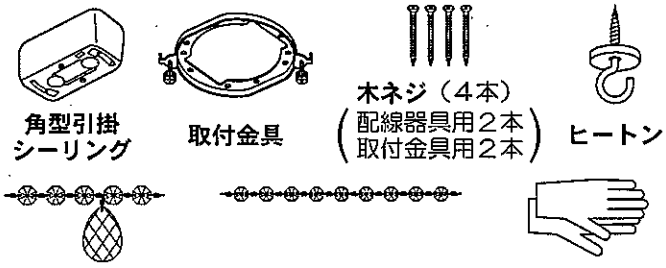

適合電動昇降装置
HK9717

LT14306-T3B2

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

下記の準備を行ってください。

角型引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

丸型引掛シーリング

フル引掛ローゼット

引掛埋込ローゼット

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、取付金具を取り付ける

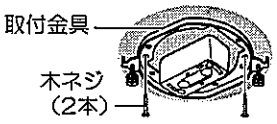

傾斜天井の場合

本体止めネジ方向を必ず傾斜方向に合わせる。



⚠警告

取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下してけがのおそれがあります。

付属の本体止めネジの付け替えが必要です

①取付金具に付いている本体止めネジを外す

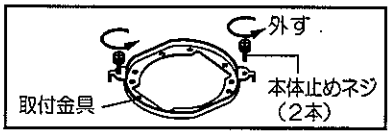

②ローゼットに本体止めネジを仮止めする

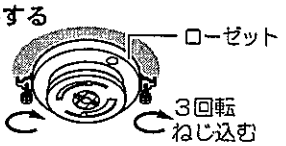

傾斜天井の場合

取り付けできます

取り付けできません

ローゼットの取付方向を変える必要があります。
工事店・電器店に依頼してください。

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレットボックス取り付けをする場合は別売りの取付金具（補修部品：HK956000SU）が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
◎工事には資格が必要です。

2 チェーンの長さを調節する

※チェーン長さを短くする場合は、取り付ける前に以下の手順で調整して下さい。
チェーン長さを変更しない場合は、4ページ「**3** 取付板を取り付ける」にお進みください。

①ドライバーで小ネジ（2本）をゆるめて吊り金具を取り外す

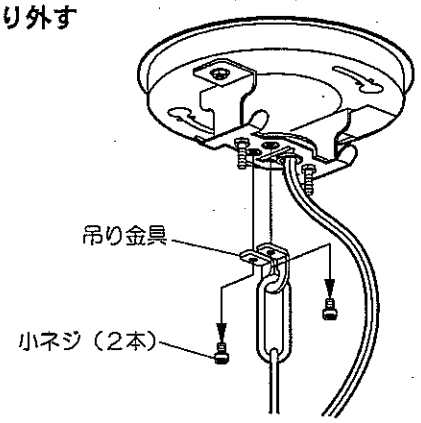

②不要なチェーンを取り外す

1）チェーンから吊り金具を取り外す
2）チェーンをペンチなどで開き、不要なチェーンを取り外す
3）チェーンつなぎ合わせ、チェーンの開きをペンチなどで戻す

※余ったコードをアングルに巻き付けられる長さは、約1mです。
それに合わせたチェーン長さに設定してください。

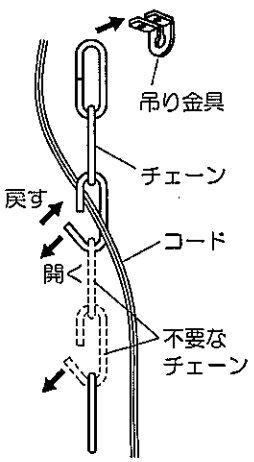

③チェーンに吊り金具を取り付ける

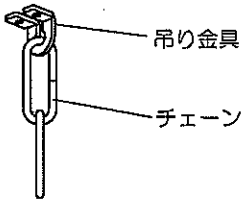

④吊り金具をアングルに差し込み、小ネジ（2本）で固定する

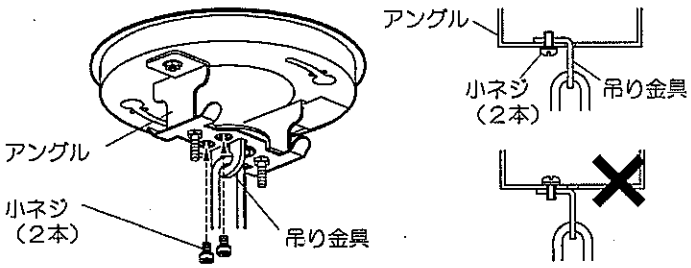

⑤アングルと取付板の間から余ったコードを引き出す

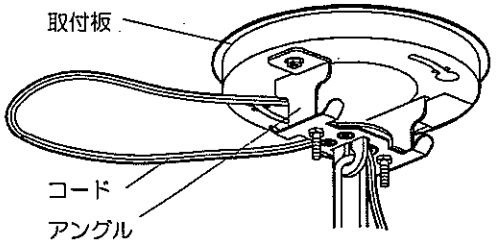

照明器具を取り付ける

（前ページからの続き）

3 取付板を取り付ける

①本体止めネジとダルマ穴を合わせる。
②取付板を押し上げ、本体止めネジが凸部を乗り越えるまで右に回す。

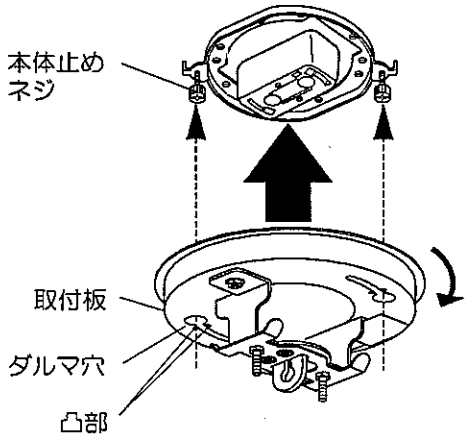

傾斜天井の場合

矢印を天井の高いほうへ
向けて取り付ける。

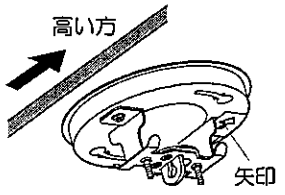

５５度までの傾斜天井に取り付けられます。
電動昇降装置（HK9717）と組み合わせる場合は３０度まで

③ドライバーで本体止めネジを締めつける。

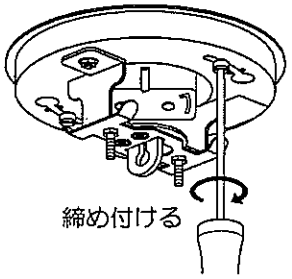

配線器具に

4 引掛シーリングキャップを接続する

止まるまで右に回す。

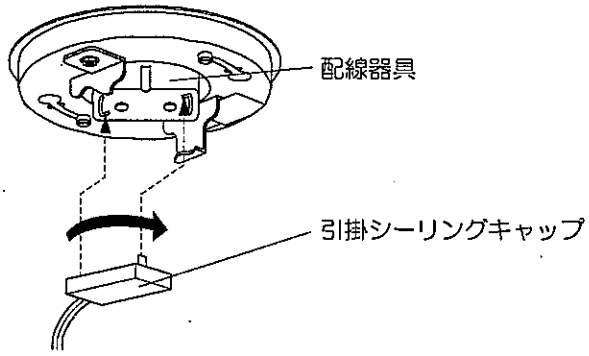

●全高を調整した場合
余ったコードはアングルに巻きつけて収納してください。
コードの収納長さは約1mです。

コードの収納方法（チェーンの長さを調整した場合）

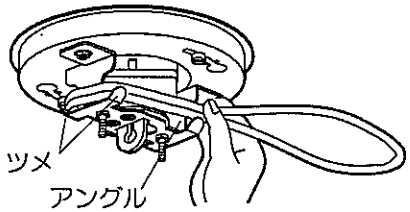

①余ったコードをアングルに
巻きつける

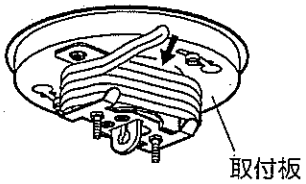

②コードの巻き終わりは
取付板の間に押し込む

コードがツメ部分から下に来ないようにしてください。
コードのはさみ込みの原因となります。

袋ナット（2個）で

5 フランジを取り付ける

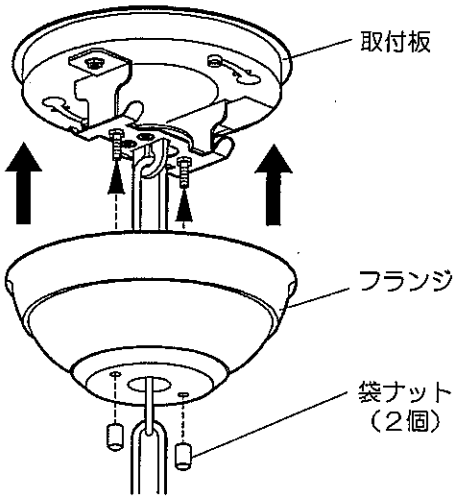

●付属のヒートンを使用する場合

①補強材のある場所にねじ込む
②チェーンを引っ掛ける
注）コンクリート天井の場合、付属のヒートンは使用できません。
取り付けは、工事店、電器店に依頼してください。

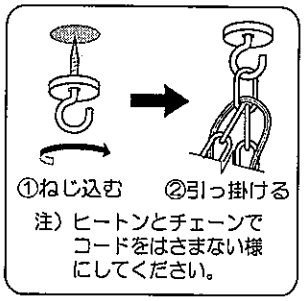

注）ヒートンとチェーンでコードをはさまない様にしてください。

●５５度までの傾斜天井でヒートンを使用して取り付ける場合

ヒートンの開口部が上を向く様に取り付ける。

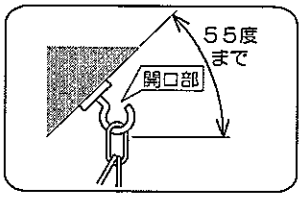

6 飾り1・飾り2を取り付ける

①飾りのクリップをヨーラク継手に通す。
②クリップの先を折り曲げる。
※飾り2を本体に取り付ける場合は直接、本体の飾り2取付穴に取り付けてください。

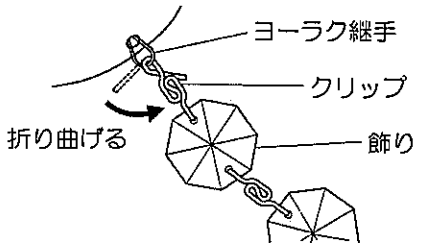

7 セードを取り付ける

①ホルダーナットを一旦ソケットから取り外す。
②ホルダーナットでセードを取り付ける。
※セードに手を添えてズレないようにしてください。

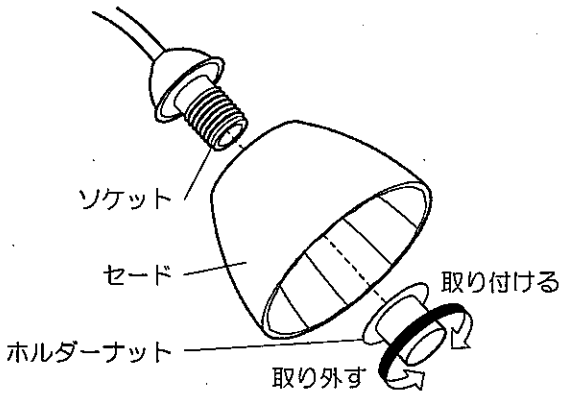

ソケットに

8 ランプを取り付ける

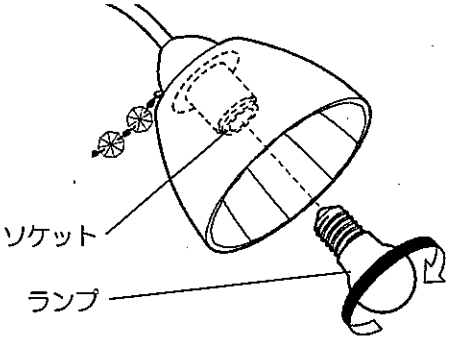

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（６カ月に１度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●パナソニック製ランプをお買い求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。

⚠警告 **ランプは器具表示のものを使用する**
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災、感電のおそれがあります。

ランプの交換方法

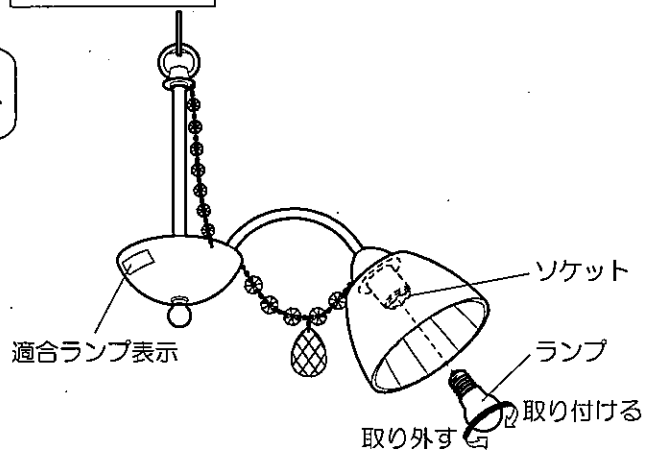

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	40形ミニクリプトン電球（クリア・100V用・E17）3個	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が５％上がると寿命は約半分になります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●修理は、「修理ご相談センター」へ！
●その他は、「お客様ご相談センター」へ！
（連絡先は保証書内在中）

■保証書（別添付）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外　24時間連続使用など、１日20時間以上の長時間
の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 6年

この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後
最低６年間保有しています。
注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容
①製品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販
売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品に
ついては、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
技術代　診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Electric Works Co.,Ltd. 2005-2010
LT14306-T3A2
N0305-020610